

IMPOSTAZIONI GET12T

Funzionamento:

Al passaggio del gettone/moneta si chiude il Pin N/A e dal morsetto C1 esce la tensione da 12Vc.c. per il tempo impostato. Se vengono introdotti più gettoni/monete il tempo viene moltiplicato per il numero di gettoni/monete introdotti.


Legenda:

12V: Ingresso 12V c.a.

GETT: Ingresso (da collegare alla Gettoniera)


PIN N/A: Contatto pulito N/A da 10A

C1: Uscita 12V c.c. 10W

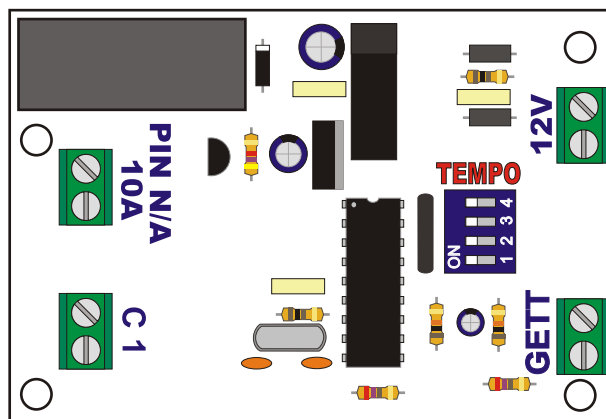

ATTENZIONE!!!
LE OPERAZIONI D'IMPOSTAZIONE DEVONO ESSERE FATTE SENZA TENZIONE ALL'APPARECCHIO

IMPOSTAZIONI TEMPORIZZATORE

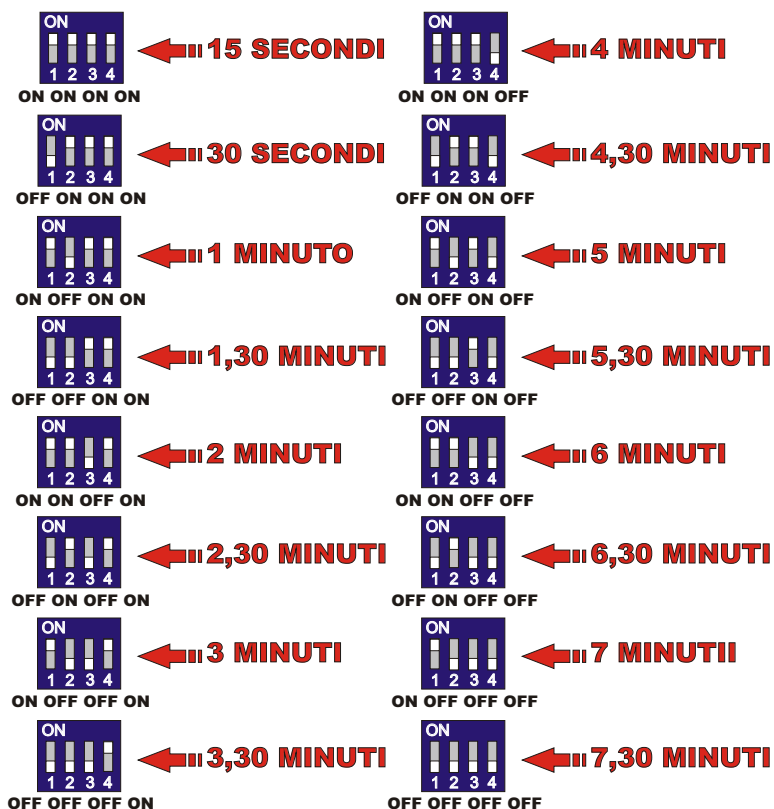

LINK Telecomunicazioni s.r.l.
 Via Siria, 98 - 58100 - Grosseto
 Tel. 0564476855 - Fax 0564495048
 www.linksrl.com - info@linksrl.com

ESEMPI DI COLLEGAMENTO

