


RS23D - INTERFACCIA PER IL CONTROLLO ACCESSI

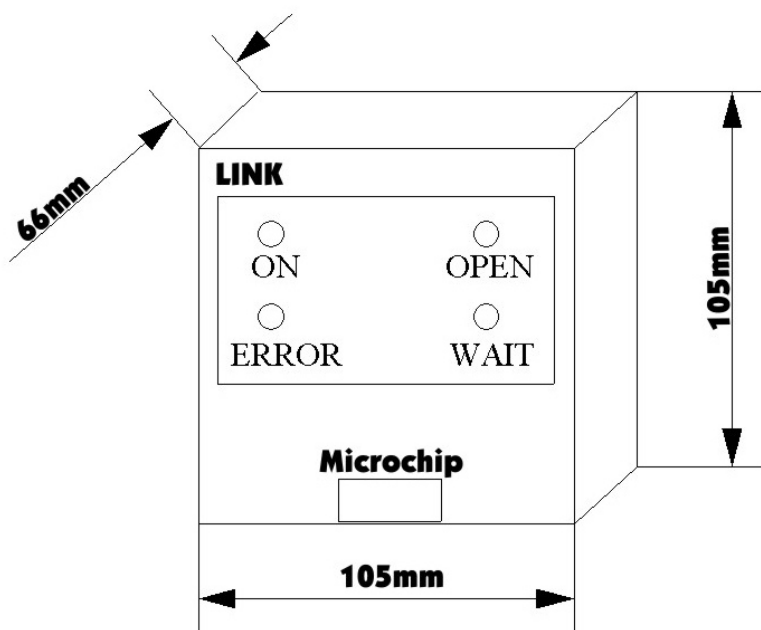

FUNZIONAMENTO

Dopo aver collegato l'interfaccia RS23/D, si deve programmare il numero d'accesso da assegnargli, per questa operazione, si deve spostare gli switch come nella tabella affianco, l'operazione dovrà essere fatta senza alimentazione. Dopo aver alimentato l'interfaccia, si dovrà inserire il Microchip di Servizio CHS (Chip Rosso), per fargli apprendere il Codice Gestore, che è impostato nel Computer. Naturalmente quest'operazione dovrà essere effettuato dopo aver caricato il programma per la gestione degli accessi. Se successivamente, inseriamo un Microchip precedentemente inizializzato ed associato ad una scheda Cliente nel lettore RS23/D, verrà attivato il servizio richiesto. Il cavo per la connessione tra le varie interfacce è di tipo UTP Categoria 5.

IMPOSTAZIONE NUMERO

	= N°1		= N°9
	= N°2		= N°10
	= N°3		= N°11
	= N°4		= N°12
	= N°5		= N°13
	= N°6		= N°14
	= N°7		= N°15
	= N°8		= N°16



LINK Telecomunicazioni s.r.l.
 Via Siria, 98 - 58100 - GROSSETO
 Tel. 0564 476855 Fax 0564 495048
 Web site: www.linksrl.com
 E-mail: info@linksrl.com

